


NORDIC Steamer

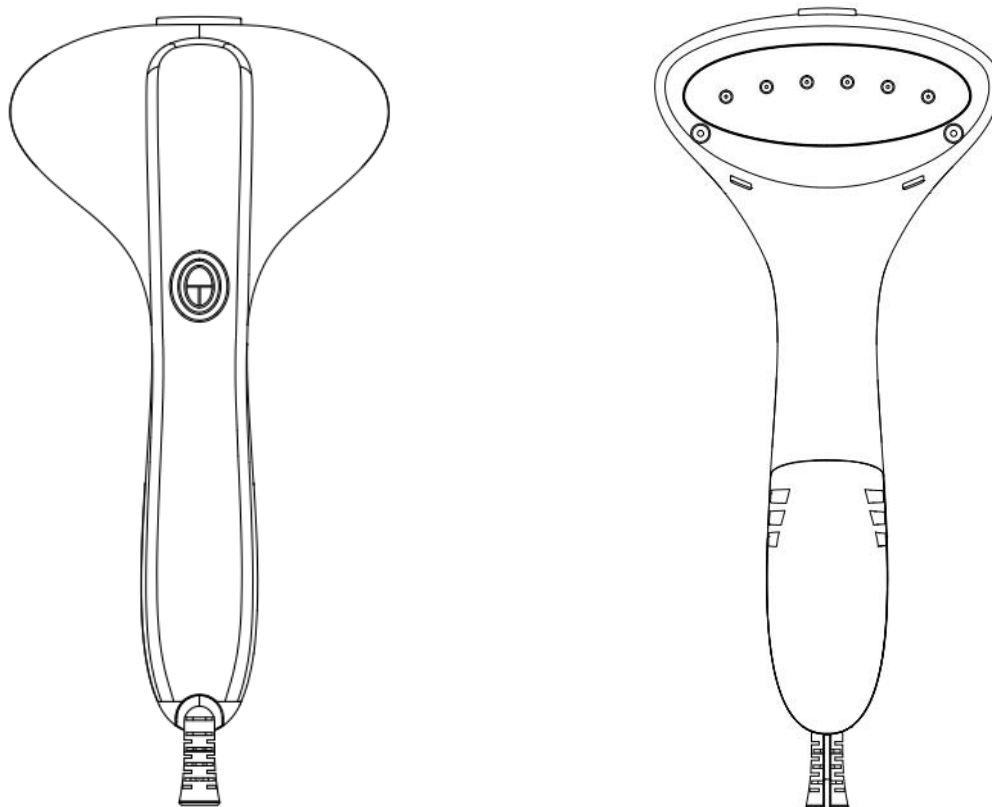

Läs bruksanvisningen noga före användning.

Bruksanvisningen finns tillgänglig online på följande språk:

Svenska: [https:// bonniershop.nu/se-manual/steamer](https://bonniershop.nu/se-manual/steamer)

Danska: [https:// bonniershop.dk/dk-manual/steamer](https://bonniershop.dk/dk-manual/steamer)

Norska: [https:// bonniershop.com/no-manual/steamer](https://bonniershop.com/no-manual/steamer)

Finska: [https:// bonniershop.fi/fi-manual/steamer](https://bonniershop.fi/fi-manual/steamer)

Säkerhetsinstruktioner

Läs igenom bruksanvisningen innan du använder steamern

Barn och personer under 18 år bör inte använda steamern.

Håll steamern och sladden utom räckhåll för barn.

Barn får inte rengöra eller utföra underhåll på steamern.

Steamern är ingen leksak.

Steamern ska inte användas av personer (gäller även barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av personer som inte har tillräcklig erfarenhet eller kunskap för att använda den, såvida det inte sker under uppsikt och handledning.

Varning

1. Kontrollera att spänningen som anges på strömsladden motsvarar den lokala nätspänningen innan du ansluter steamern.
2. Om sladden är skadad måste den bytas ut av servicetekniker eller behörig person för att undvika fara.
3. Koppla ur din steamer efter användning och före rengöring eller underhåll av produkten.
4. Håll alltid i stickkontakten när du drar ut den ur eluttaget, dra inte i sladden.
5. Lämna inte din steamer utan uppsikt när den är ansluten till ett eluttag.
6. Håll inte hett vatten i vattenbehållaren eftersom den då skadas.
7. Stäng av steamern efter användning och töm ut överblivet vatten när den har svalnat.
8. Placera inte din steamer med ånghuvudet mot en yta medan den är het eller ansluten till ett eluttag.
9. Använd destillerat vatten.
10. Varning: Tillsätt inte parfym, vatten från torktumlare, vinäger, magnetiskt behandlat vatten (t.ex. Aqua+), stärkelse, avkalkningsmedel, strykhjälpmiddel, kemiskt avkalkat vatten eller andra kemikalier, eftersom det kan orsaka vattenstänk, bruna fläckar eller skada på din steamer.
11. Sänk aldrig ned din steamer i vatten eller annan vätska, och skölj den inte under kranen.

Obs!


1. Kontrollera sladden regelbundet efter eventuella skador.
2. Var försiktig när du använder din steamer eftersom den avger ånga.
3. Ånga och hett vatten kan orsaka brännskador. Ånghuvudet blir extremt hett och kan orsaka brännskador vid beröring.
4. Denna steamer är endast avsedd för hushållsbruk.
5. Ånga kan skada eller missfärga vissa vägg- eller dörrtor.
6. Använd inte din steamer när vattenbehållaren är tom.
7. Använd inte en oskyddad hand som stödyta när du ångar. Dra i plaggets sidor för att sträcka det. Placera inte ånghuvudet på sladden efter användning.

Produktbeskrivning

Produkten är smidig, lätt och enkel att använda. Genom att använda ånga med hög temperatur kan man snabbt få flera sorters textilier släta, men även ta bort damm och vissa bakterier.

Nordic Steamer – förpackningens innehåll

1. Nordic Steamer
2. Vattenbehållare
3. Klädborste

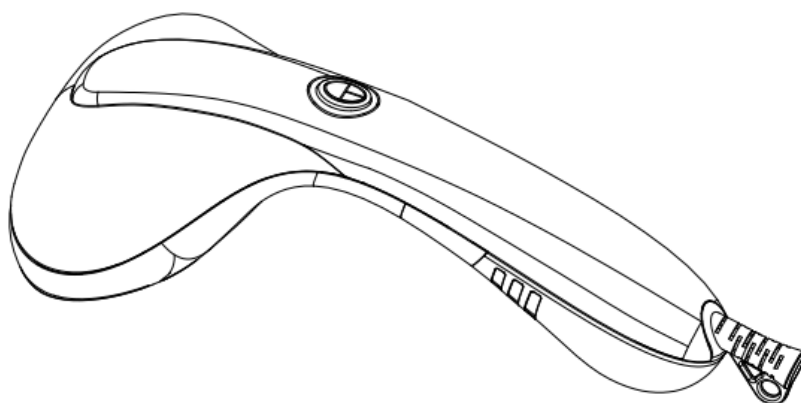



Klädborste



Vattenbehållare

Innan du använder Nordic Steamer

Avlägsna vattenbehållaren genom att dra den i motsatt riktning mot pipen.
Avlägsna gummilocket upptill på behållaren och fyll den med destillerat vatten, eftersom det minskar risken för mineralavlagringar i apparaten.
Stäng locket och sätt tillbaka behållaren på sin plats.

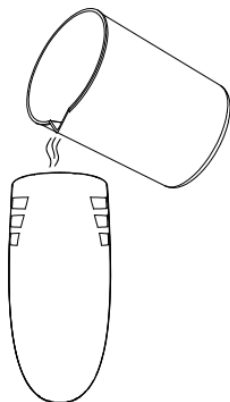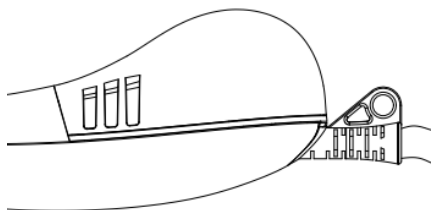

Användning av Nordic Steamer

1. När du slår på din steamer lyser indikatorn rött. Efter ungefär 25 sekunder är rätt ångtemperatur uppnådd och indikatorn slocknar.

Tryck på ångknappen. Knappen lyser grönt och ånga börjar strömma ut.

Tryck inte på ångknappen om den röda indikatorn lyser.

3. Om den röda indikatorn slår på medan du ångar släpper du knappen och väntar några sekunder tills lampan slocknar igen. Steamern är nu redo att användas igen.

4. När du använder steamern för första gången bör du testa att ånga ett gammalt tygstycke, eftersom det kan finnas torra pulveravlagringar kvar i steamern från tillverkningsprocessen.

5. Häng upp plagget som ska ångas på en galge, dra lätt i det med den ena handen och börja ånga uppifrån med den andra handen. Tryck på ångknappen och för

ångmunstycket uppåt och nedåt.

Ångan är het. Rikta alltid steamerns ånga bort från dig.

Använd inte steamern i mer än 30 minuter åt gången. Om du vill använda den i mer än 30 minuter låter du den svalna i en timme innan du använder den igen.

Knäpp den översta knappen i plagg med knappar, såsom skjortor, jackor och byxor, för att lättare sträcka ut tyget. Vid ångning av skjortfickor för du ånghuvudet uppåt medan du pressar mot tyget. När du ångar ärmar börjar du vid axelpartiet och för ånghuvudet nedåt. Dra samtidigt ärmen diagonalt nedåt med den andra handen. För plagg med krage för du steamern horisontellt längs kragen. Obs: Steamern kan användas för att ge textilier ett naturligt utseende och för en snabb uppfräschning.

Håll ånghuvudet en liten bit ifrån klänningar med volanger eller paljetter. Använd endast ångan för att göra tyget mjukt. Man kan även ånga från insidan.

Klädborsten hjälper ångan att tränga in och ger ett snabbare och bättre resultat på tjocka och tunga textilier såsom kappor och jackor. Borsten används tillsammans med ånga genom att trycka på ångknappen och långsamt föra borsten längs plagget.

Obs: Dra alltid ut kontakten innan du sätter på eller tar av borsten. Var försiktig, ånghuvudet kan fortfarande vara hett.

Efter användning

Töm alltid vattenbehållaren efter användning för att förhindra mineralavlagringar i apparaten. Tryck på ångknappen för att tömma systemet på överblivet vatten. Skölj ur vattenbehållaren för att avlägsna eventuella restprodukter. Torka bort eventuella avlagringar på ånghuvudet med en fuktig trasa och ett icke-slipande flytande rengöringsmedel.

Teknisk specifikation

Produktens namn: Portabel klädsteamer

Ursprungsland: Kina

Modell: 912520 / EM-602

Importör: Bonnier Publications

Märkspänning: 220–240V~

Märkfrekvens: 50Hz

Märkeffekt: 1500W

Certifikat: CE/EMC

Miljö

Släng inte apparater märkta med symbolen med hushållsavfallet. Ta produkten till din lokala återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

